

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO



AAPP
UBIKIN  **GPS**®



POWERED BY



Fulltime[®]

PANTALLA DE INICIO

1



Barra de navegación o buscador de opciones dentro de la App.

2




Boton de acceso a cartera, contrato de Ubikme, íneas de emergencia, Soporte vía Whatsapp.

3




Esta barra muestra el estado de rastreo del vehículo en estado encendido.

4



Esta barra muestra el estado de rastreo del vehículo en estado apagado.

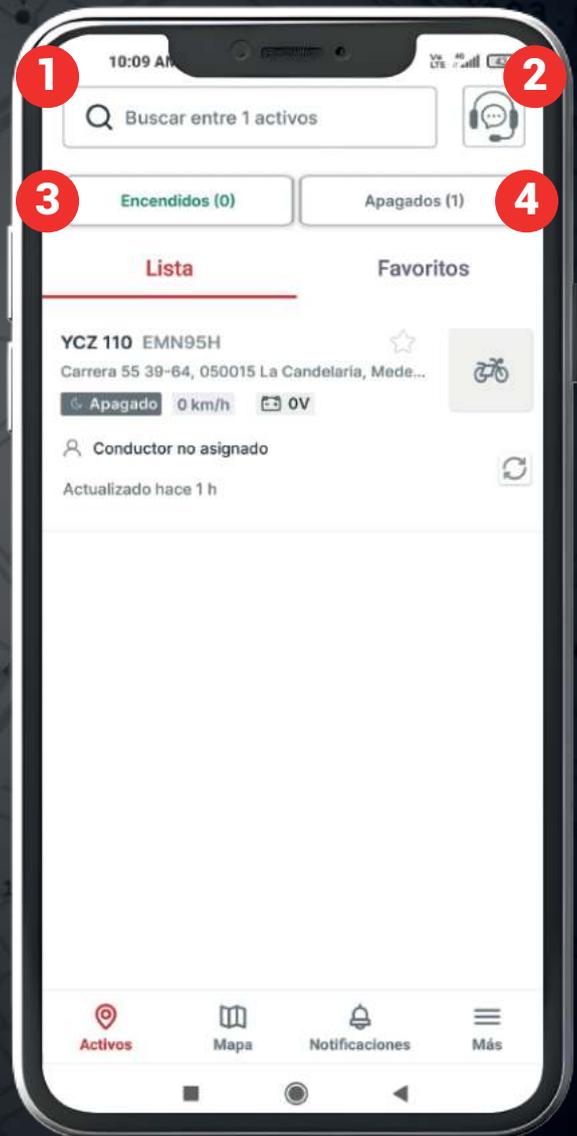


BOTONES Y VENTANAS EMERGENTES


2



3

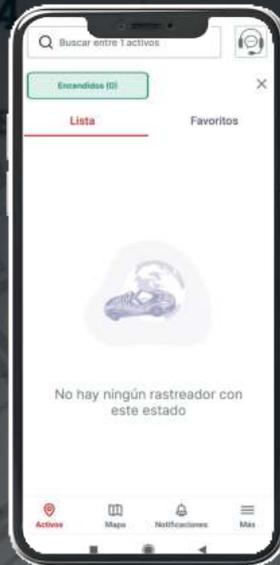

4



BOTONES BARRA DE MENU


Los botones activos se mostraran marcados en rojo para que puedas identificar la navegación.




Boton de navegación inicial.



Mapa, puedes ver directamente los mapas ubicar tu moto en una vista rapida.




Puedes ver mensajes con su fecha de ignición apagado o encendido.



Vista de mi perfil y nombre, acceso a opciones como puntos de interes, mantenimiento programado, configuraciones y área de usuario.

HERRAMIENTAS DEL MAPA

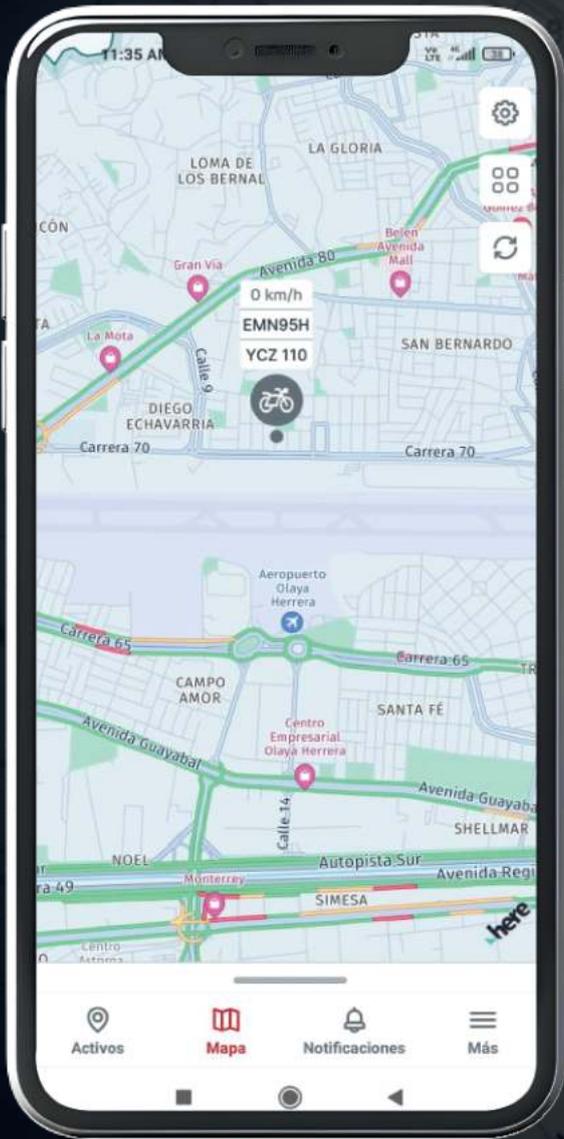

CONFIGURACIONES

Elige las funciones del mapa a tu manera.



OPCIONES DE AGRUPAMIENTO

Selecciones cómo desea ver los ativos en el mapa.



Solo favoritos



Resaltando el ativo o



agrupando los ativos cercanos



ACTUALIZACIÓN DE UBICACIÓN

Con esta opción, podrá solicitarla última posición válida de su artículo rastreado en el servidor, abteniendo información actualizada en tiempo

Aquí puede elegir como y que desea visualizar en el mapa:


- Capas del mapa
- Mostrar información de los rastreados
- Ruta recorrida
- Además de actualizar y centrar



Capas del mapa




Mostrar información de los rastreos




Ruta recorrida




Al deslizar hacia arriba, tendrás acceso a una variedad de información, desde la ubicación hasta informes detallados telemetría y resúmenes, todo en un solo lugar.

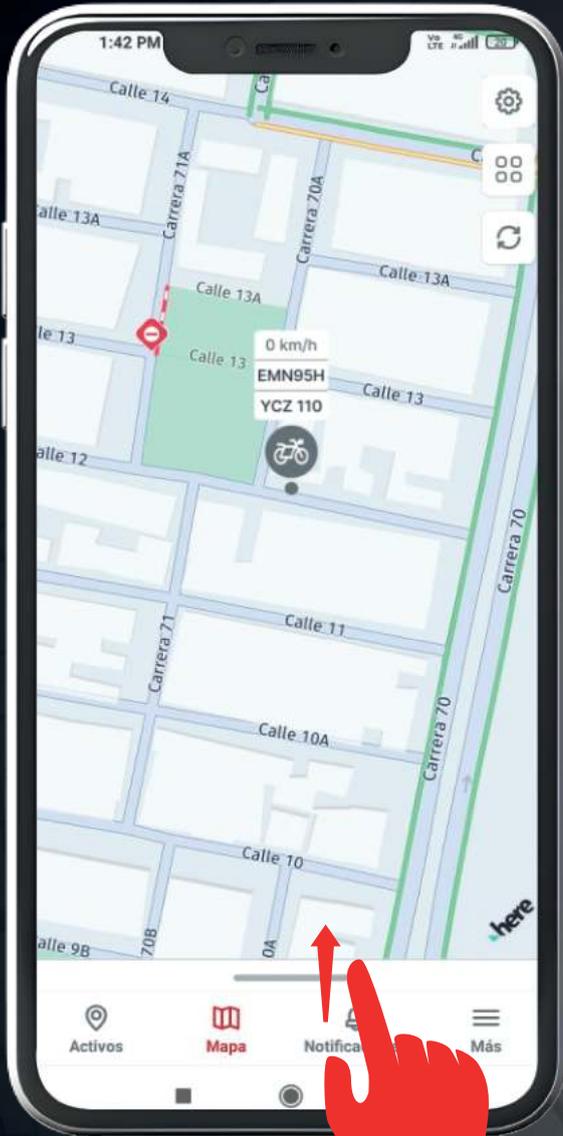

Deslizar hacia arriba

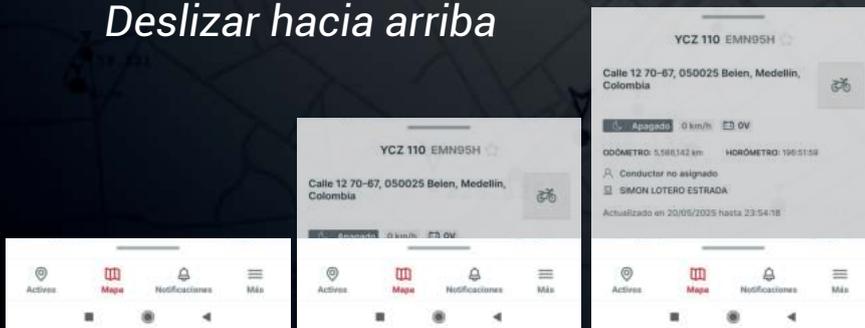

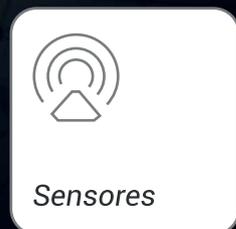

GEOCERCA



Configura el rango de Radio de las geocercas usando la barra horizontal 50 - 100 - 150 - 200 - 250 hasta 300 metros de Radio





GEOCERCA ACTIVA




GEOCERCA DESACTIVA



Capas del mapa - Despliegue de este botón

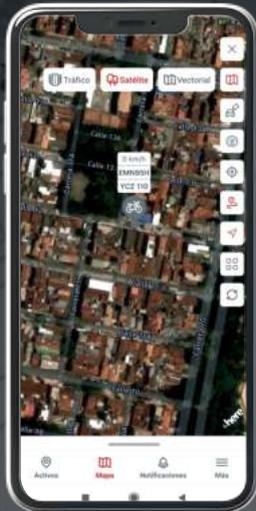

Información de Rastreo - Despliegue de este botón



Muestra velocidad e ignición actual de la moto

Ignición

Velocidad



Centra en el mapa a la ubicación actual de tu vehículo

Punto de vehículo perdido en el celular

Punto de vehículo actualizado en el celular




Click



Click

Muestra el recorrido del vehículo a determinados tiempos de trayectoria en la ruta.

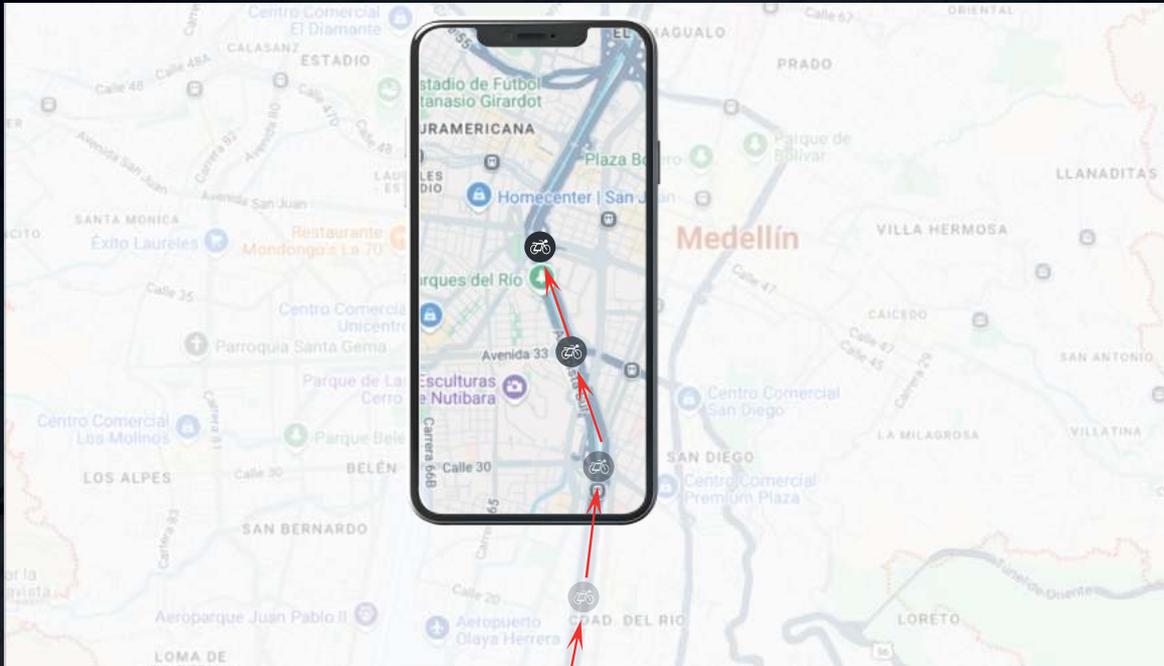

HISTORIAL DE POSICIONES


FILTROS

Elige el informe deseado y configúralo según tus preferencias de visualización, ya sea en formato de lista o en bloques de trayectos.


Muestra detallada de la fecha seleccionada en el historial de posiciones, fechas anteriores donde podrás revisar kilometrajes, horas y direcciones.

Selecciona una fecha de inicio y una final para tener los datos de movilidad durante los días establecidos en el calendario.

Muestra la grafica del mapa el recorrido realizado de la fecha seleccionada.

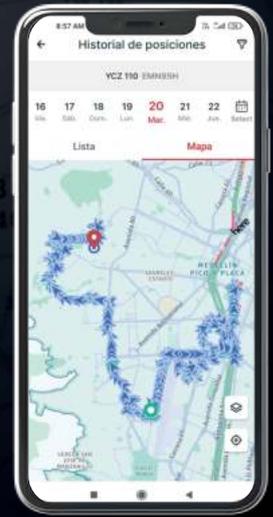

NOTIFICACIONES

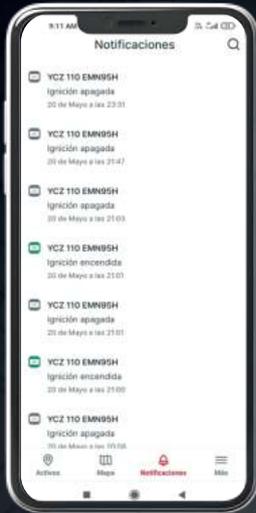


Muestra una lista de notificaciones en orden de fecha donde se evidencia ignición de la motocicleta y el estado de apagado o encendido.



Seleccionando una de las notificaciones puedes ver a DETALLE DE LA ALERTA, marca de tu moto, estado de encendido o apagado, conductor, nombre del propietario, visualización del mapa y comandos.

Lista final de configuración

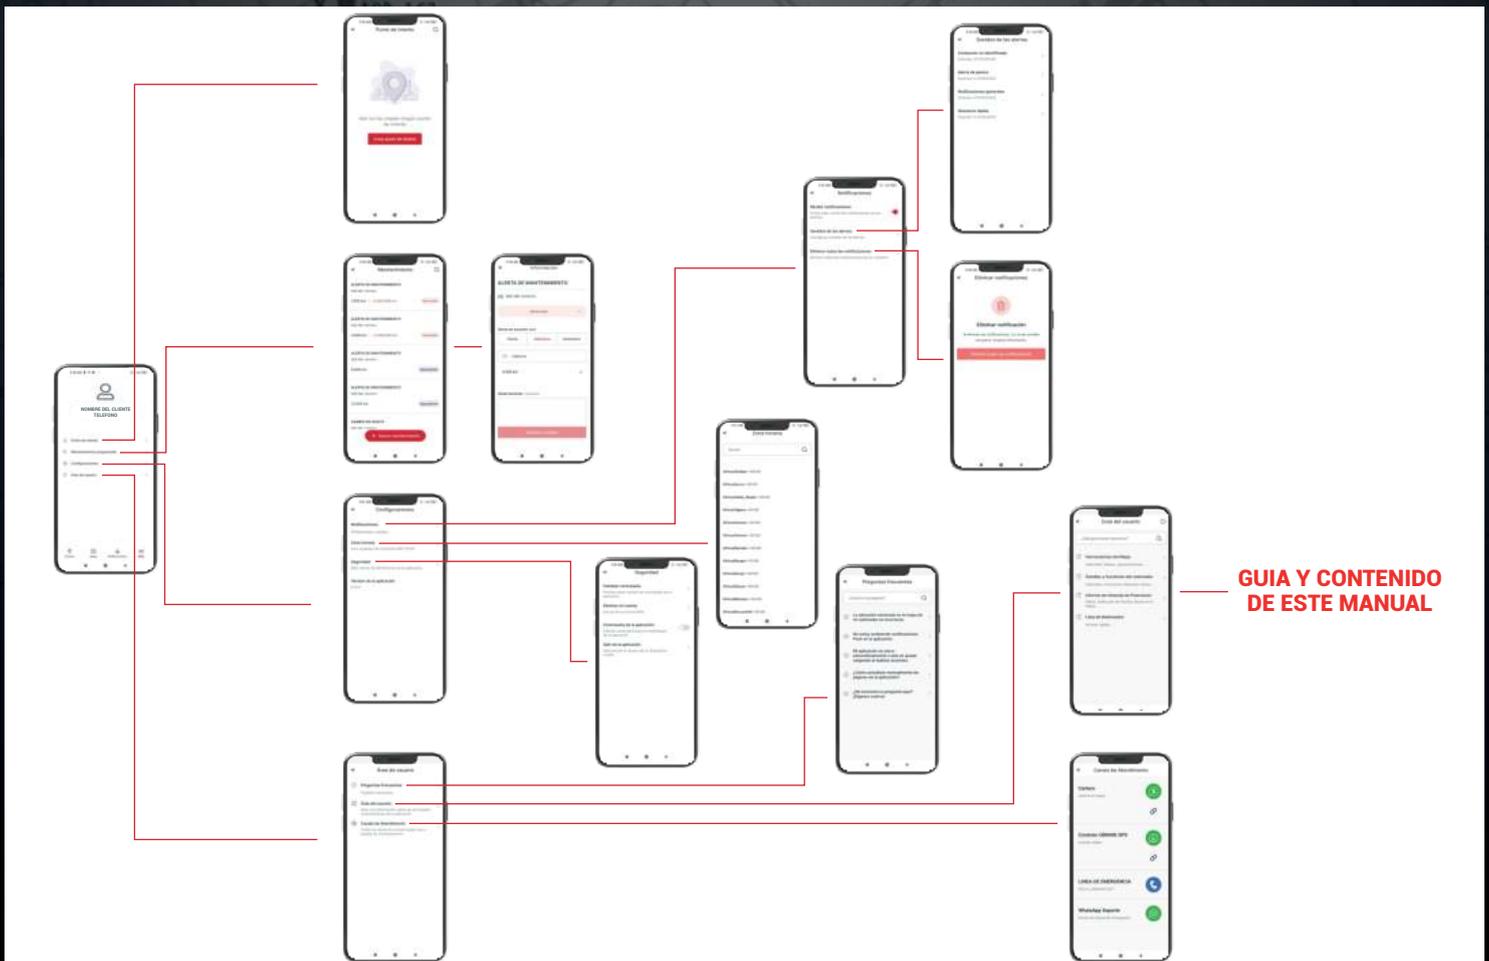

GUIA Y CONTENIDO DE ESTE MANUAL



UBIKME®
GPS